

## はじめにご覧ください

このガイドは、本機にアンテナ線とテレビを接続し、電源を入れるまでの基本的な手順を説明しています。

接続と設定について詳しくは…


⇒ 別冊の「取扱説明書」179～201ページをご覧ください。

シャープ製ファミリンク対応機器と接続したときの設定については…

⇒ 別冊の「ファミリンク操作ガイド」8～12ページをご覧ください。

# 接続・設定ガイド

スタート!!

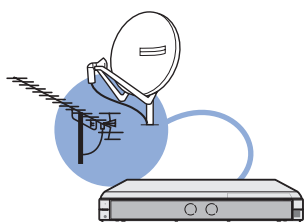


ステップ  
**1**

アンテナ線を  
つなぎましょう

⇒ **2** ページへ

● ケーブルテレビ(CATV)ボックスとの接続  
⇒ **4**ページへ

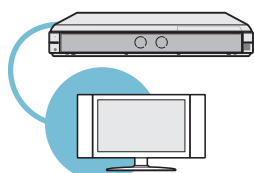


ステップ  
**2**

本機の映像と音声を  
テレビで視聴するための  
接続をしましょう

⇒ **5** ページへ

さらに…  
使い  
こなす

● アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)との接続  
⇒ **7**ページへ

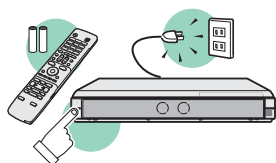


ステップ  
**3**

本機の電源を  
入れましょう

⇒ **8** ページへ

## 本機をお楽しみください

- 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や「取扱説明書」をご覧ください。
- リモコンの  を押しても、録画や再生などの基本的な操作方法をテレビ画面で確認できます。
- 接続後に初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。  
別冊の「取扱説明書」(⇒198ページ)をご覧ください。



### 使い方や修理のご相談など



【お客様相談センター】

**0120 - 001 - 251**

受付  
時間

月曜～土曜:9:00～20:00  
日曜・祝日:9:00～17:00  
(年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>

### 内蔵ハードディスクについて のご注意..

- 録画や再生中などのハードディスク動作中は、振動や衝撃を与えたり、コンセントを抜いたりしないでください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。  
(古紙配合率 100%)



アメリカ大豆協会認定の  
大豆油インキを使用し  
ています。

TINSJA207WJQZ@  
07P11-JA-KK

## ステップ 1

## アンテナ線をつなぎましょう

- 本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によって、接続方法が異なります。  
まずは、アンテナ（放送）環境を確認してから、本機に接続するアンテナを準備します。

### 分波器と分配器について

#### BS/UV 分波器（市販品）

- VHF/UHF 信号と BS・110 度 CS デジタル信号が混合されているアンテナ端子に接続する場合に使用します。
- VHF/UHF 信号と BS・110 度 CS デジタル信号を分けます。
- 金属シールドタイプをご使用ください。



地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110 度 CS デジタル放送だけを見る場合は必要ありません。

#### 分配器（市販品）

- 1 本の VHF/UHF 信号を、本機の地上デジタル・地上アナログアンテナ入力端子と、テレビなどの地上アナログ（VHF/UHF）アンテナ入力端子に分けて接続する場合に使用します。
- 金属シールドタイプをご使用ください。



地上デジタル放送または地上アナログ放送だけを見る場合は必要ありません。

### 手順 1 アンテナ線の準備をして、 本機と接続する

- アンテナ（放送）環境により、以下の市販品などが  
必要です。
  - アンテナケーブル（市販品）
  - 衛星放送用同軸ケーブル（市販品）
  - 分波器（市販品）
  - 分配器（市販品）

#### 個別に VHF/UHF/BS アンテナを 設置している場合は

- 地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナ、BS・110 度 CS デジタル放送の受信に必要な衛星アンテナの設置をお確かめください。

#### マンションなどの共聴システムで放送 を受信している場合は

- 地上デジタル放送や BS・110 度 CS デジタル放送の信号が配信されているかどうかは、マンション管理者にお問い合わせください。

#### アンテナ信号について

- アンテナ信号は、分配したりすると減衰します。減衰量は、アンテナ線の長さや太さによっても変わります。本機を経由してテレビへアンテナ線を接続したときも、多少アンテナ信号が減衰する場合があります。

※ 地上波（VHF/UHF（地上デジタル））のアンテナ信号が弱く、映りが悪くなったときは、**ブースター（市販品）**をご使用ください。  
ブースターは、右図の点線位置にお取り付けください。

### 手順 2 本機とテレビをアンテナケーブルで 接続する

- アンテナケーブルと衛星放送用同軸ケーブルをテレビに接続します。


#### アンテナの接続が済んだら

- 本機とテレビを映像・音声コードで接続します。

映像・音声コードのつなぎかたは  
⇒ **5 ページ**へ


## ケーブルテレビ (CATV) ボックス

ケーブルテレビ (CATV) 放送受信で  
ケーブルテレビボックスをご使用の場合

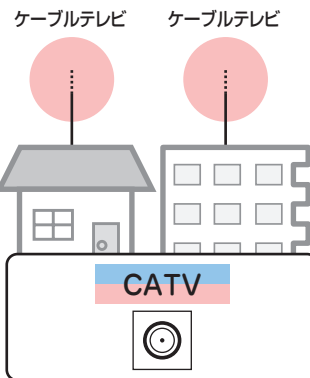


ケーブルテレビボックスとの接続は  
4ページをご覧ください。


個別にVHF/UHFとBSアンテナ  
を設置している場合

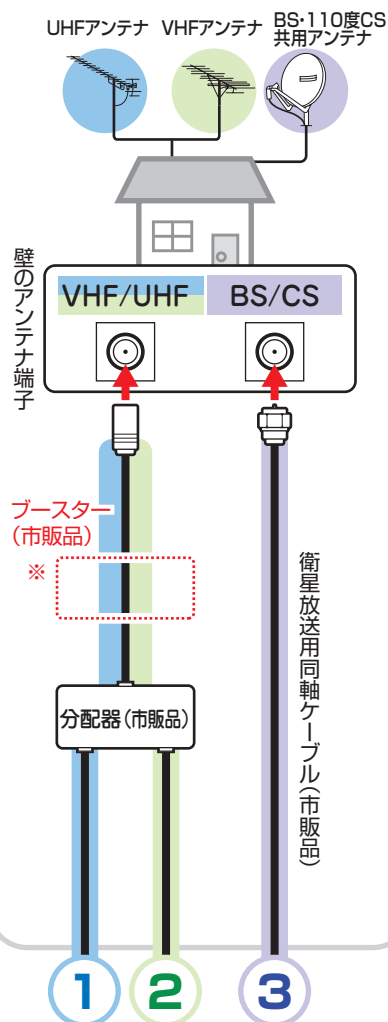

マンションなどの共聴システムで  
受信している場合

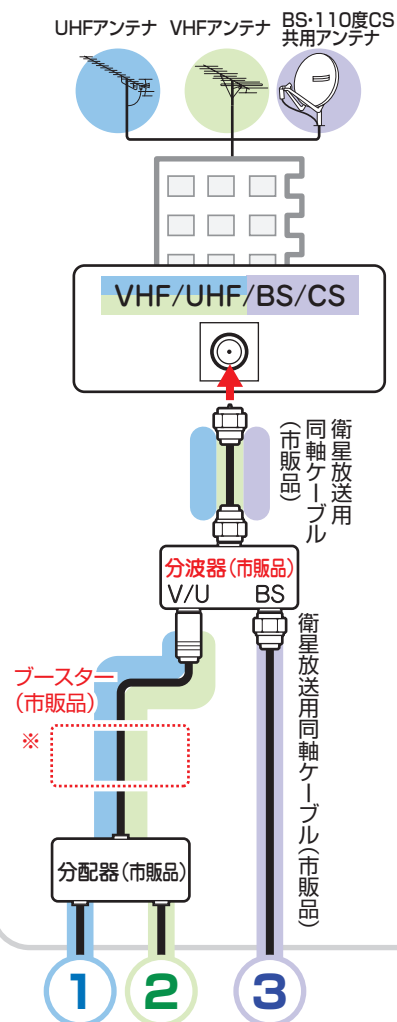

アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

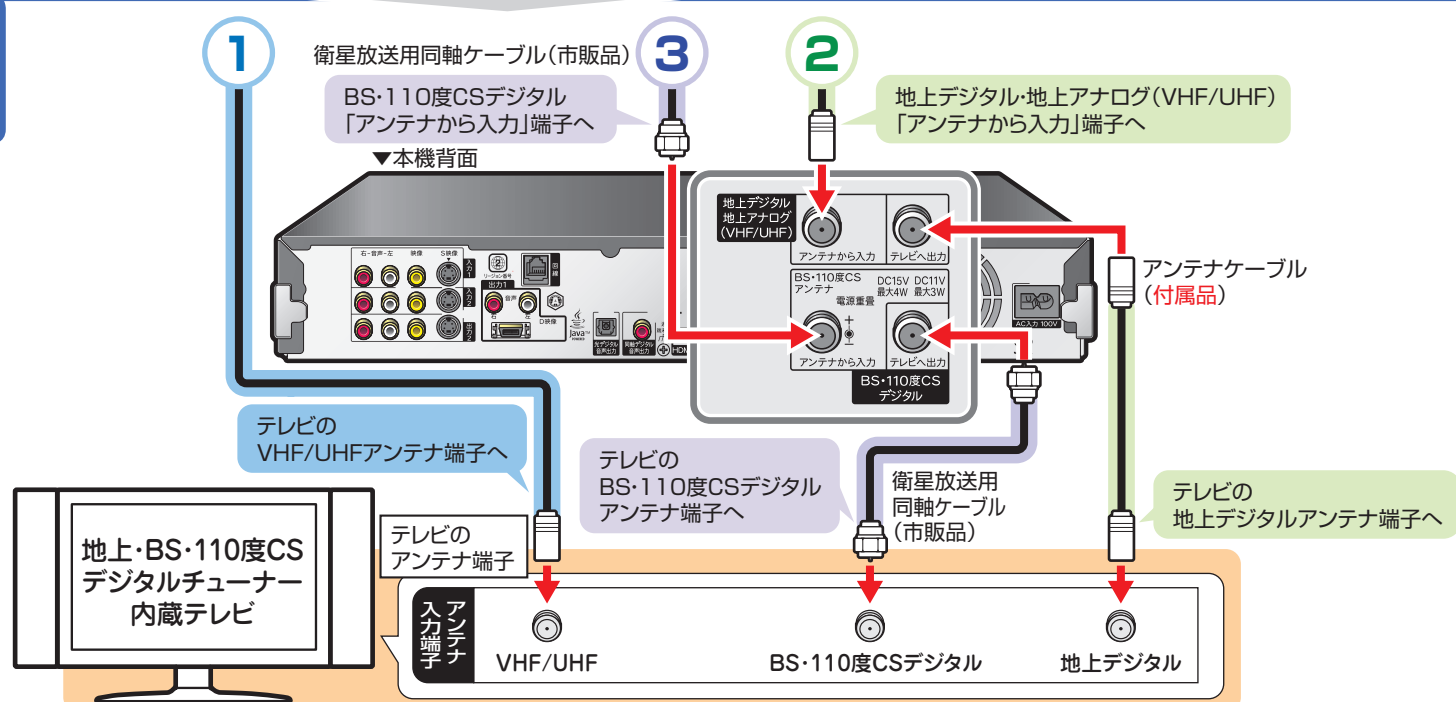


アンテナ接続が  
済んだら  
⇒ 5 ページへ


## スを使ってケーブルテレビ (CATV) を見る場合の接続例

ケーブルテレビ (CATV) ボックスとの接続図は一例です。ケーブルテレビ (CATV) ボックスの接続方法や受信できる放送はケーブルテレビ (CATV) 会社、受信環境によって異なります。詳しくはケーブルテレビ (CATV) 会社にご相談ください。

### ケーブルテレビ (CATV) 放送を受信している場合

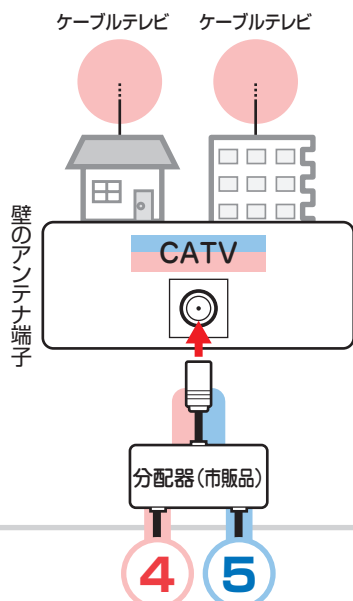


### ケーブルテレビ (CATV) を受信しているが、BSアンテナは個人で設置している場合 (CATVとBS/CSアンテナ端子が別々)

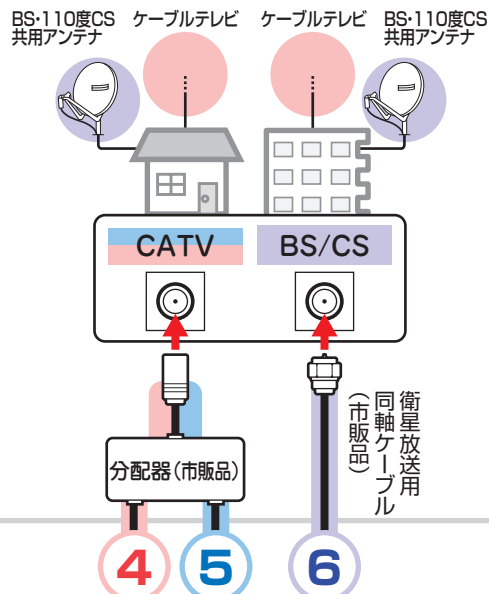

アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

### ▼ケーブルテレビ (CATV) ボックス

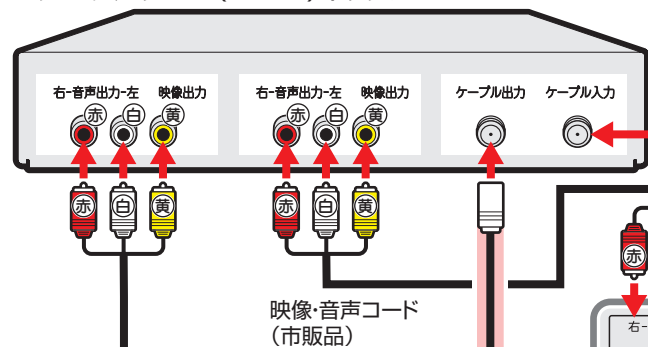

映像・音声コード (市販品)

映像・音声コード (市販品)

テレビの入力端子

映像・音声入力

映像・音声入力

映像・音声入力

映像・音声入力

映像・音声入力

映像・音声入力

映像・音声入力

映像・音声入力

映像・音声入力

映像・音声コード (市販品)

映像・音声コード (市販品)

映像・音声コード (市販品)

映像・音声コード (市販品)

映像・音声コード (市販品)

映像・音声コード (市販品)

映像・音声コード (市販品)

映像・音声コード (市販品)

映像・音声コード (市販品)

映像・音声コード (市販品)

映像・音声コード (市販品)

映像・音声コード (市販品)

映像・音声コード (市販品)

映像・音声コード (市販品)

本機とテレビの接続は、ステップ2 (5~6ページ) をご覧ください。

アンテナケーブル (市販品)

アンテナケーブル (市販品)

アンテナケーブル (市販品)

アンテナケーブル (市販品)

アンテナケーブル (市販品)

アンテナケーブル (市販品)

アンテナケーブル (市販品)

アンテナケーブル (市販品)

衛星放送用同軸ケーブル (市販品)

衛星放送用同軸ケーブル (市販品)

衛星放送用同軸ケーブル (市販品)

衛星放送用同軸ケーブル (市販品)

衛星放送用同軸ケーブル (市販品)

衛星放送用同軸ケーブル (市販品)


衛星放送用同軸ケーブル (市販品)

衛星放送用同軸ケーブル (市販品)

衛星放送用同軸ケーブル (市販品)

ケーブルテレビ (CATV) 会社で地上デジタル放送をパススルー方式で再送信している場合は、本機で地上デジタル放送が楽しめます。

▼本機背面

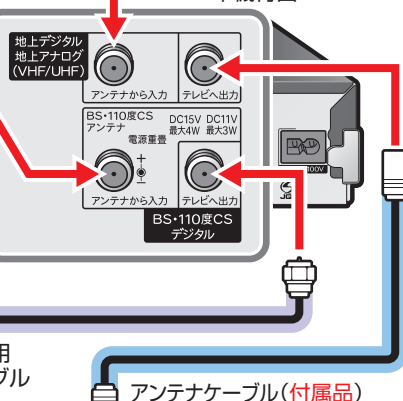

アンテナケーブル (付属品)

アンテナ接続が  
済んだら  
⇒ 5 ページへ

# ステップ 2

## 本機の映像と音声を テレビで視聴するための 接続をしましょう


- よりきれいな画質でお楽しみいただくために、HDMI入力端子とD映像入力端子が付いているテレビを接続する場合は、どちらか一方の端子と接続します。

### 接続のしかたについて

- ・ HDMI入力端子とD映像入力端子の両方に接続した場合、出力される信号はどちらか一方となります。両方の端子から同時に信号は出力されません。
- ・ テレビとの接続は ①、②、③ のいずれか1つの接続にしてください。

### つなぐ端子と画質について

- ・ つなぐ端子により、お楽しみいただける画質が異なります。テレビの入力端子をお調べになり、できる限り高画質に対応している端子とおつなぐください。
- ・ ハイビジョン画質でお楽しみいただくためには、HDMIケーブルまたはD映像ケーブルでの接続が必要です。

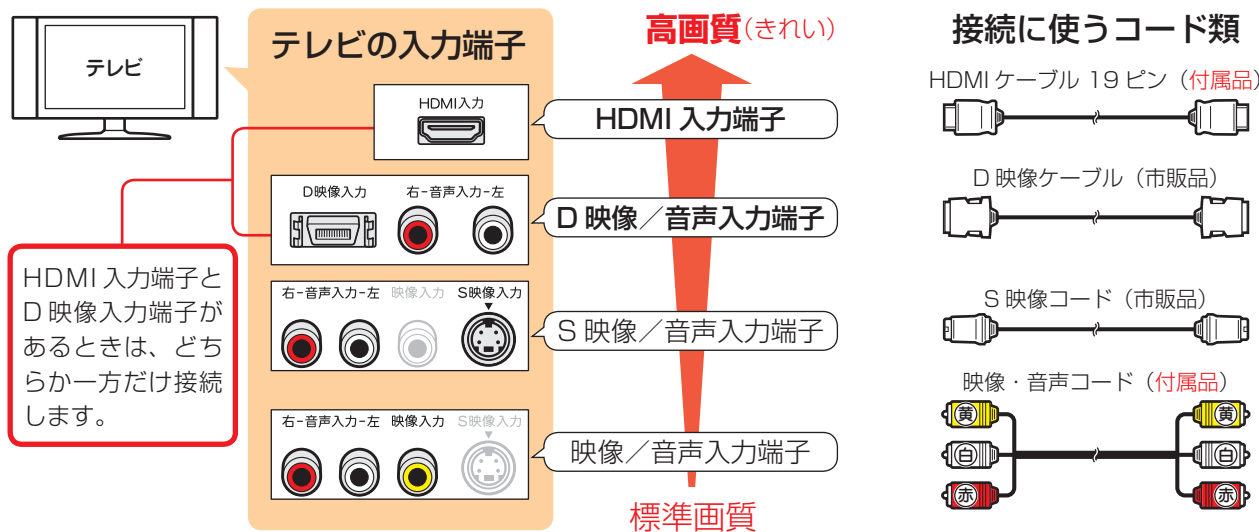


### ① HDMI入力端子付きテレビと接続する場合

#### よりきれいな映像を楽しむために

- ・ テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIケーブル(付属品)を使って接続することをおすすめします。

#### ここで使うコード

HDMIケーブル 19ピン (付属品)




#### シャープ製のファミリンク機能に対応したテレビ「アクオス」をお持ちの場合は

- ・ 本機と付属のHDMIケーブル19ピンでつなぐと、本機とテレビの連動操作が楽しめます。

シャープ製のファミリンク機能に対応した「アクオスオーディオ(アクオスサラウンド)」とテレビ、本機の接続は⇒7ページをご覧ください。

ファミリンク機能については⇒別冊の「ファミリンク操作ガイド」をご覧ください。

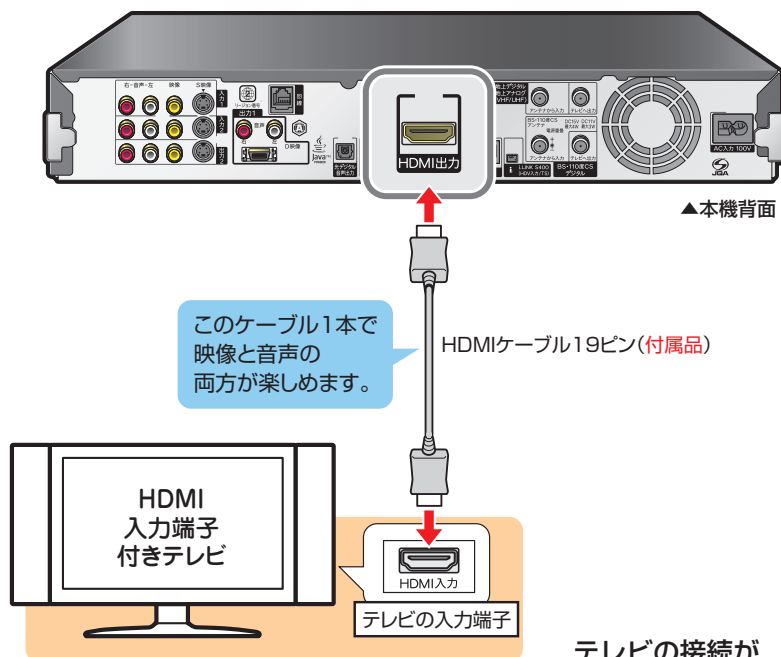

テレビの接続が  
済んだら  
⇒ 8 ページへ

## ステップ 2


本機の映像と音声を  
テレビで視聴するための  
接続をしましょう

⇒つづき

### ② D 映像入力端子付きテレビと接続する場合


よりきれいな映像を楽しむために

・テレビにHDMI入力端子がある場合は、HDMIケーブル(付属品)を使って接続することをおすすめします。⇒前ページへ

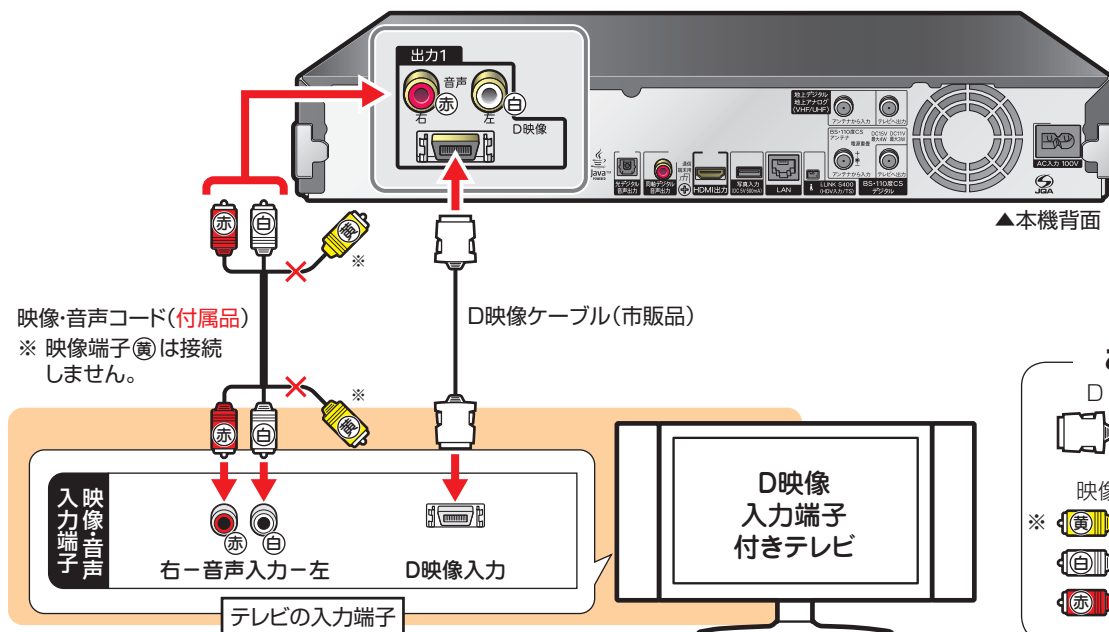

#### ここで使うコード


D映像ケーブル(市販品)

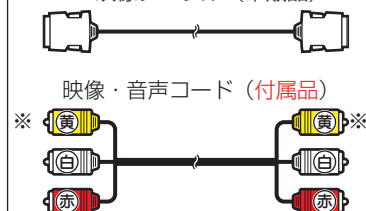

### ③ S 映像／映像・音声入力端子付きテレビと接続する場合

HDMI入力端子やD映像入力端子のないテレビとつなぐ場合


・この接続では本機の映像を見た場合、本来の高画質映像(ハイビジョン映像)はご覧いただけません。

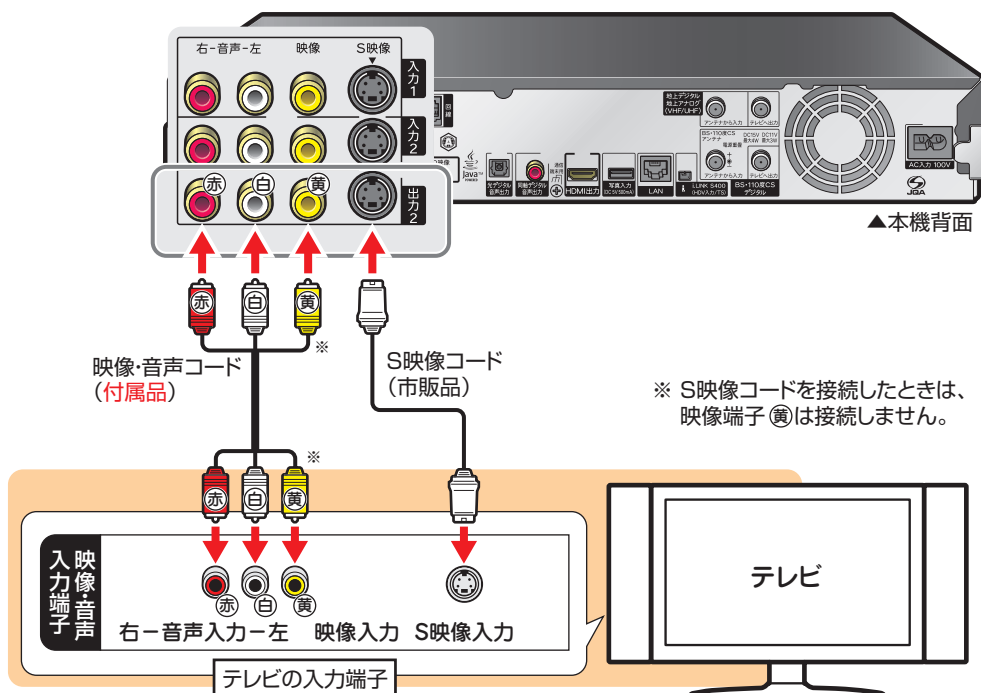


#### ここで使うコード

S映像接続のとき使うコード

S映像コード(市販品)

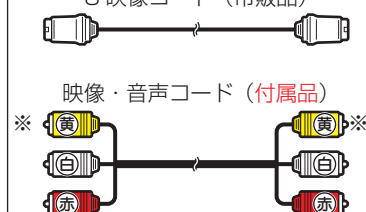

映像・音声コードで接続するとき

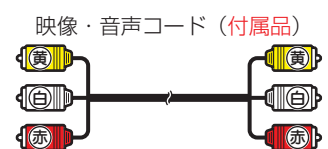


テレビの接続が  
済んだら  
⇒8ページへ



さらに…  
使い  
こなす

## シャープ製アクオスオーディオをお持ちの場合の接続


- ファミリンクに対応したシャープ製のテレビと本機とアクオスオーディオ(アクオスサラウンド)をHDMIケーブル(付属品)を使って接続することで、放送や番組に最適なサラウンド音声(音質・音場)が楽しめます。

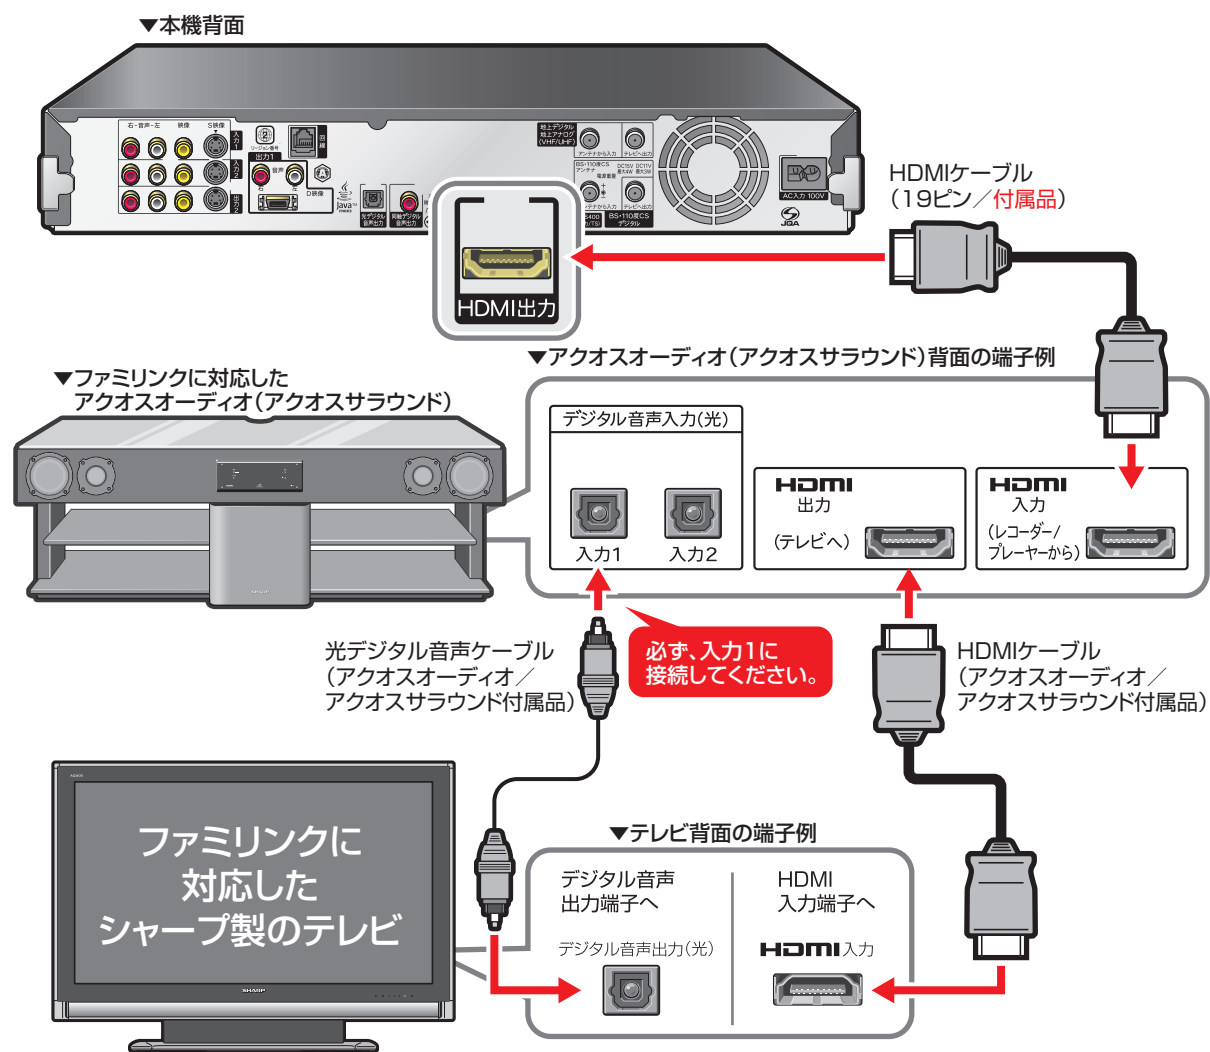


# ステップ 3

## 本機の電源を入れましょう


- 1 ① 本機の AC 入力端子に  
付属の電源コードを接続します。
- ② 電源プラグをコンセントに差し込み  
ます。

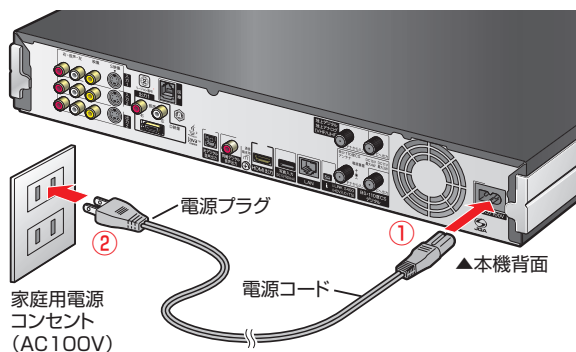

- 2 ① 本機前面の扉を開けます。
- ② 付属の B-CAS カードを  
本機にセットします。

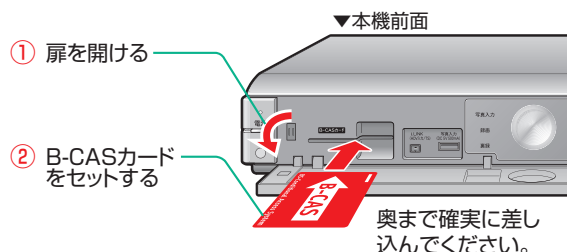


- 3 リモコンに乾電池を入れます。

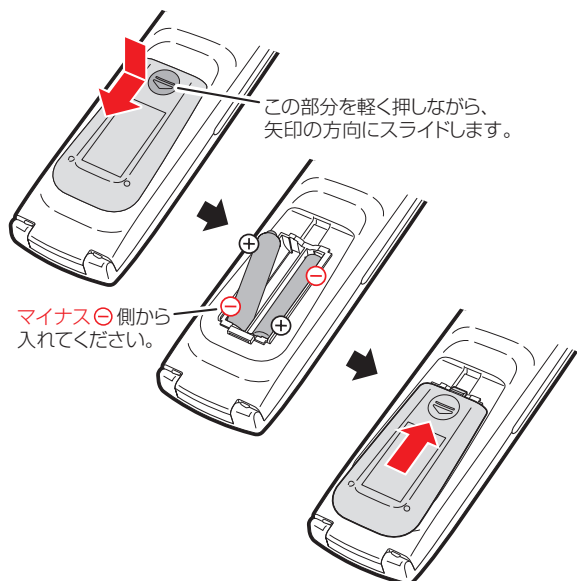

## テレビの準備をします

- 4 テレビの電源を入れます。
- 5 テレビの入力を、  
本機を接続した入力に切り換えます。

入力の表示はお使いのテレビにより異なります。  
本機の画面が映るように切り換えてください。

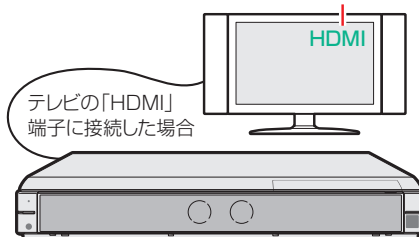


## 本機の準備をします

- 6 「レコーダー」 側に切り換えます。

操作に使うリモコンのボタン▼

- 7 本機の電源を入れます。

・ 本機の電源を入れてしばらく  
すると、テレビ画面に「初期  
設定」画面が表示されます。

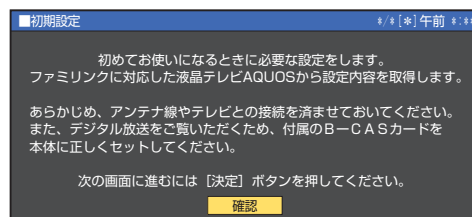

- 8 確認で決定を押し、  
画面に従って初期設定  
を行ってください。



- 1 アンテナ電源を設定します。
  - 2 テレビと接続した端子名設定と、チャンネル  
設定を行います。
- ・ HDMI ケーブルを使ってテレビと接続した場  
合は、テレビの端子名設定は表示されません。
  - ・ 詳しくは別冊の「取扱説明書」198 ページを  
ご覧になり、必ず設定してください。

## これで接続と設定ができました

・ 操作のしかたは、別冊の「かんたん !! ガイド」、「ファミ  
リンク操作ガイド」、「取扱説明書」をご覧ください。